MANUAL DE USUARIO

DVD
K-DVD102

GARANTÍA 1 AÑO

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información Importante

ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- Conserve este manual en buenas condiciones.
- Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo.
- Las imágenes son solo de referencia.

ATENCIÓN

- No comparta la misma fuente de energía del dispositivo con otros electrodomésticos.
- No desmonte la unidad o repararlo por su cuenta.
- Quite el tapón si no se utiliza la unidad durante un largo período de tiempo.
- No utilice el dispositivo en las tensiones inferiores a 90V o superior a los 240. Cuando la tensión es inferior a 90V, el dispositivo no funciona correctamente, lo que reduce su vida útil. Cuando la tensión es mayor que 240, la maquina se puede quemar.
- Tenga cuidado con las conexiones y el mantenimiento. No hay proceso, o una conexión de presión debe hacerse en las conexiones.
- No utilice el aparato cerca de los lugares de chorros de agua, o en el baño para evitar el riesgo de accidentes o problemas.

No comparta la fuente de energía
No intente reparar
Si no va a usar desconecte
AC 90-240V
Utilice entre 90V y 240V
Respete el cable de alimentación
No utilice en lugares húmedos
Respete el enchufe polarizado
En caso de daño solicite mantenimiento

PRECAUCIONES

Posicionamiento

Deje espacio suficiente para la ventilación, de 5cm o más, para evitar que la máquina produzca mucho calor. Los siguientes sitios no son adecuados para la instalación:

- Lugares inestables;
- Proximidad a fuentes de calor o expuesto al sol;
- Con alta humedad o polvo.

Cuidados

No deje que el dispositivo funcione bajo lluvia o en un lugar húmedo para evitar descargas eléctricas o accidentes imprevisibles.

Tormenta eléctrica

Si el dispositivo no funciona correctamente durante las tormentas, desenchufe y vuelva a enchufar en un minuto.

Limpieza y mantenimiento

Utilice un paño suave o un hisopo de algodón ligeramente humedecido con un jabón neutro para limpiar la carcasa del dispositivo, utilizando una solución química volátil.

No derrame líquidos u objetos pequeños

Si usted encuentra cualquier objeto pequeño o líquido caído y ve humo o huele algo desde el interior, desconecte el dispositivo de inmediato y envíelo a su distribuidor autorizado o fabricante para su reparación.

Antes de mover

Si va a cambiar de lugar o a trasladar el aparato asegúrese de que no haya discos colocados en la bandeja.

Re-embalaje

Utilice el embalaje original para volver a embalar y evitar las vibraciones.

INTRODUCCIÓN

ACERCA DEL DVD

El DVD (Digital Versatile Disc) es un disco digital que se utiliza para almacenar el formato de archivo para el MPEG II, que revolucionó el mercado, el almacenamiento de una gran cantidad de archivos. El MPEG II es una forma de comprensión de video que proporcionan una calidad de imagen óptima en un mínimo de 500 líneas de resolución en la pantalla se pueden agrupar en 8 pistas de idiomas, ángulos Foto 9 y 32 idiomas.

Información del disco

TIPOS DE DISCO	DVD	CD
Método de decodificación	Digital / MPEG II	Digital
Capacidad	Face simple / lado único 7.7GB = 2hs Face simple / dos lados 8.5GB = 4hs Face dupla / dos lados 17GB = 8hs	650 MB = 74min
Tamaño de disco	12cm / 8cm	12cm / 8cm
Resolución horizontal	500 líneas horizontales	-
Subtítulos	32	-
Banda sonora	8	1
Símbolo	DVD VIDEO	COMPACT disc DIGITAL AUDIO

DVD presenta símbolos

Cada disco DVD contiene varias funciones diferentes, que dependen de cada modelo. A continuación se presentan algunos símbolos que se muestran en el dispositivo:

Cantidad de pistas de audio

Zoom

Formato de pantalla

Indicador de Angulo

Cantidad de subtítulos

Instrucciones de Operación

Este dispositivo fue construido para evitar la copia no autorizada de discos de DVD.

Si cualquier dispositivo de grabación está conectado al dispositivo, la imagen aparece distorsionada en la pantalla.

NOTA:

- Algunas de las características de este dispositivo deben ser compatibles con las aplicaciones en el DVD.
- Algunas de las características del disco no se puede trabajar en esta unidad, o exigir ajustes especiales.
- Asegúrese de que las tareas especificadas en el disco no son compatibles con el dispositivo.

Código de región de DVD

Discos de DVD y reproductor de DVD están fabricados de acuerdo con el sistema de códigos de región de DVD. Por lo tanto, los discos sólo se pueden reproducir de acuerdo con el dispositivo es compatible a nivel regional.

CÓDIGO DE REGIÓN	REGIÓN
1	Canadá, EUA
2	Europa (incluido Polonia, Romania, Rep. Checa), Japón, Medio Oriente (incluido Arabia Saudita, Egipto, Irán y Sudáfrica).
3	Este de Asia (incluido Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur) y Sur de Asia.
4	Australia, caribe, América Central y América del Sur, México y Nueva Zelanda.
5	África, Unión Soviética, India, Corea del Norte, Paquistán y Turkmenistán.
6	China

Cuidado del disco

El DVD contiene un medio de archivos de alta comprensión que necesitan cuidados especiales.

- Sujete el disco con los dedos, así, como la siguiente imagen, de los bordes exteriores y central. No toque los datos de la superficie.
- No doble o expulse el disco. No lo exponga a la luz directa del sol o ambientes con altas temperaturas.

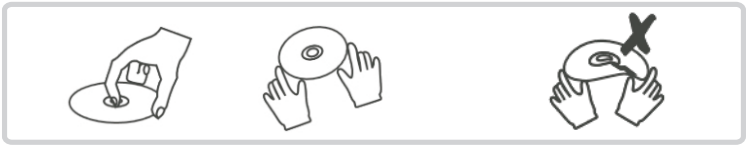

- Almacene los discos en posición vertical en estado seco. Evite la exposición a: o La luz solar directa
  - Calor o escape de un dispositivo de calentamiento.
  - Humedad extrema.
- Limpie la superficie del disco con un paño suave y limpio. Toque la superficie con cuidado, moviendo desde el centro hacia el borde.
- No utilice disolventes, alcohol o cualquier otro solvente. Estos líquidos pueden dañar los datos sobre la superficie del disco.

Instrucciones de Operación

Acerca del dispositivo

Panel frontal

1. POWER
2. DVD DOOR
3. REMOTE RECEIVER WINDOW
4. DISPLAY WINDOW
5. USB
6. OPEN/CLOSE
7. PLAY/PAUSE
8. PREV
9. NEXT

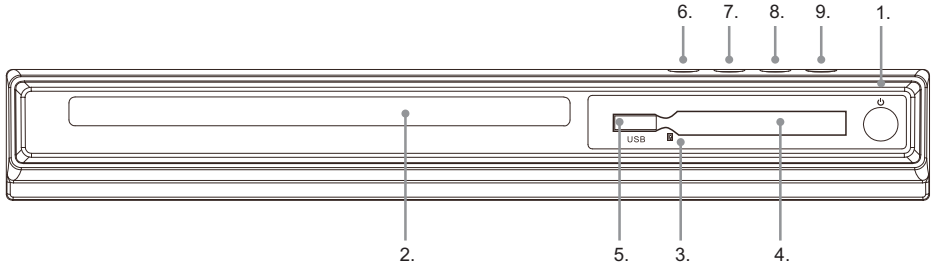

Panel trasero

1. 2CH salida derecha
2. Coaxial digital
3. 2CH salida izquierda
4. Salida de video
5. MIC

Instrucciones de Operación

Acerca del dispositivo

Panel frontal

1. POWER
2. NUMBER KEY
3. SETUP
4. SEARCH REVERSE: PLAY BANKWARD FAST
5. TITLE
6. REV
7. PREV
8. KEY
9. STOP
10. LANGUAGE
11. L/R
12. SUBTITLE
13. ANGLE
14. PROG
15. CLEAR
16. OPEN/CLOSE
17. A/B
18. REPEAT
19. PBC
20. SLOW
21. ZOOM
22. OK
23. MENÚ
24. FWD
25. NEXT
26. VOL +/-
27. PLAY/PAUSE
28. RETURN
29. N7P
30. OSD
31. USB
32. RIPPING/COPY
33. MUTE

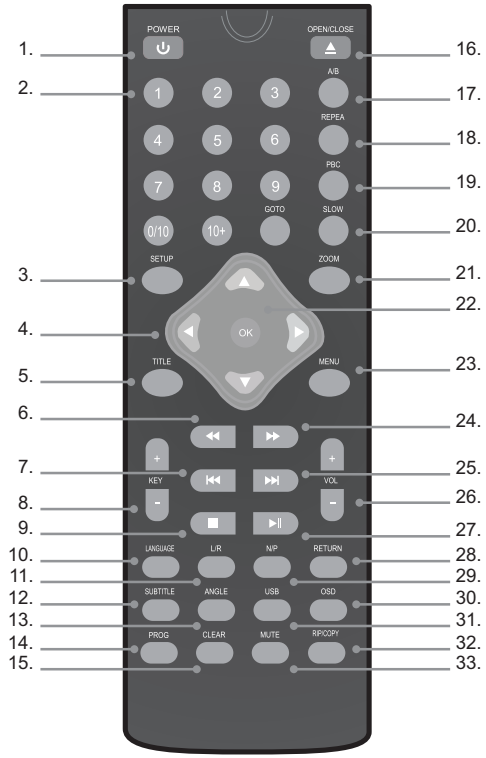

Nota:

El control remoto trasmite en dirección al infrarrojo. Asegúrese de dirigir el control remoto hacia el aparato para su debido funcionamiento. Si el sensor está cubierto por algún objeto grande entre el aparato y el control remoto NO recibirá la señal. El sensor tampoco funciona debidamente cuando es expuesto a la luz solar o alguna fuente artificial de luz (ej.: linterna fluorescente).

En este caso, cambie la dirección de la luz. 2- En caso de problemas de color ocurrido en la pantalla, presione el botón de N/P para cambiar a PAL.

Instrucciones de Operación

Función de los botones

Pulse para seleccionar la lectura del Disco, Card o dispositivo USB.

USB

La lectura del nivel en el orden es el siguiente:

1. Disco
2. Dispositivo USB
3. Card (Tarjeta)

Nota: En modo Card (o USB), si se quita el dispositivo durante la lectura, el reproductor automáticamente leerá el dispositivo USB (Card) (si existiera).

Pulse este botón durante la reproducción del DVD, la pantalla se mostrará el título de la sección y el tiempo en esta obra la situación. A continuación, presione este botón en secuencia y en la pantalla aparecerá el tiempo restante de este título y sección. Durante la reproducción de un disco VCD, la pantalla mostrara el tiempo de juego y el tiempo restante del disco o una canción, el tiempo de juego y el tiempo restante en el disco duro en la secuencia.

OSD

ABRIR/CERRAR COMPARTIMIENTO DE DISCO

Pulse OPEN para abrir o cerrar la bandeja del disco. Pulse OPEN en el panel frontal o control remoto.

OPEN/CLOSE

PLAY/PAUSA/STOP

Pulse PLAY para iniciar o volver a la normalidad si usted ha dejado de reproducir.

Pulse PAUSA para pausar la reproducción.

Pulse STOP para:

a. Pulse una vez para detener la reproducción y guardar el tiempo de interrupción. El mensaje PRESTOP aparecerá en la pantalla.

b. Pulse dos veces para detener la reproducción completamente. El mensaje de detención aparecerá en su pantalla.

POWER

Pulse para encender/apagar la unidad.

AVANZAR/RETROCEDER DE CAPITULO

Pulse este botón durante la reproducción para volver al principio del capítulo. Pulse otra vez para volver al principio del disco.

Cada vez que presione este botón en el modo de reproducción el capítulo sobre la pantalla se detendrá y comenzará el siguiente.

AVANZAR/RETROCEDER RAPIDAMENTE

Pulse para volver rápidamente en el disco. Cada vez que presione este botón, la velocidad cambia de acuerdo a lo siguiente:

1. BACKWARD X 2
2. BACKWARD X 4
3. BACKWARD X 8
4. BACKWARD X 20
5. PLAY

Pulse para avanzar rápidamente en el disco. Cada vez que presione este botón, la velocidad cambia de acuerdo a lo siguiente:

1. FORSWARD X 2
2. FORSWARD X 4
3. FORSWARD X 8
4. FORSWARD X 20
5. PLAY

Pulse PLAY para volver a la reproducción normal.

NOTA:

El sonido se silenciará mientras está avanzando o retrocediendo rápidamente.

Esta función de avanzar/retroceder rápidamente no estará disponible durante el mensaje de ADVERTENCIA del disco.

Instrucciones de Operación

TÍTULO DEL DISCO / MENU / PBC / VOLVER

Durante la reproducción del DVD pulse el botón MENU para volver al disco.

Cuando "PBV ON", si el disco de VCD tiene una sección de selección, presione este botón durante la reproducción, el jugador volverá a la selección de menú. A continuación, pulse los botones para jugar de acuerdo con el número de pista.

Pulse PLAY para volver a reproducir después de pulsar el botón STOP.

Durante la reproducción del DVD, presione el botón de TITLE para volver al inicio del disco de DVD.

Durante la reproducción de VCD, pulse la tecla PBC para ver el menú.

NOTA: Algunos discos de DVD no soportan la función TÍTULO.

SELECCIÓN DE UN ÍTEM EN EL MENÚ

Desde el menú principal del DVD o en la configuración del dispositivo:

Presione las teclas para seleccionar las opciones deseadas.

Pulse ENTER para confirmar la selección.

Pulse CLEAR para cancelar los cambios.

TECLADO NUMÉRICO

1. Para acceder a una pista de CD o un capitulo especifico del DVD, pulse el número correspondiente en el teclado.
2. Utilice también para introducir información en el menú de configuración.

NOTA: Algunos discos DVD no soportan la selección directa de los capítulos.

SELECCIÓN DE LA SECCIÓN DESEADA

Buscar en el título, capítulo, tiempo o pista que desee.

En modo de DVD, pulse el botón TIME y siga las instrucciones siguientes:



Presione el botón TIME otra vez y siga las siguientes instrucciones:

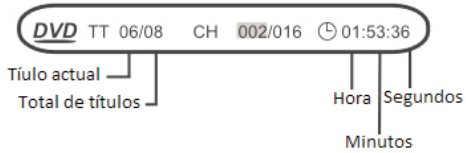

Presione el botón TIME por tercera vez y siga las siguientes instrucciones:

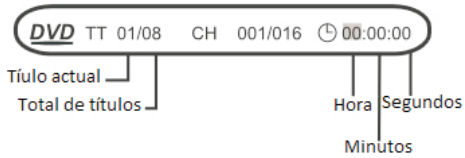

Pulse ENTER para iniciar la búsqueda.

Instrucciones de Operación

NOTA: Algunos discos de DVD y MP3 no son compatibles con la función de búsqueda.

La búsqueda no puede realizarse durante su reproducción.

REPETIR SECCION A-B

Repetición de una sección específica del disco.

Pulse el boton A-B para seleccionar el punto de partida deseado para la reproducción. ""aparecerá en la pantalla.

A/B

Pulse el botón A-B de nuevo para seleccionar el punto deseado de poner fin a la repetición. "A-B" aparecerá en la pantalla. La reproducción se limita a este lugar hasta que se cancele la sección.

Para cancelar, pulse A-B nuevamente. La reproducción volverá a su modo normal.

NOTA: Algunos discos DVD no soportan esta característica A-B. Esta función no aplica a Mp3.

REPETIR

Repetir el título, capitulo o pista deseada.

REPEAT

Pulse el botón REPEAT varias veces para seleccionar el modo de repetición.

- MODO DVD

REPETIR UN CAPÍTULO	REP: [CAPÍTULO]
REPETIR UN TÍTULO	REP: [TÍTULO]
REPETIR APAGADO	REP: [OFF]

- MODO CD/MP3

REPETIR PISTA	REPEAT 1
REPETIR DISCO	REPEAT ALL
REPETIR APAGADO	REPEAT OFF

NOTA: Algunos discos DVD no soportan la función de repetición. Durante la reproducción de VCD, sólo puede en modo PBC off.

MULTI-ÁNGULOS / SUBTÍTULOS / AUDIO / L/R

ANGLE

Durante la reproducción de DVD, pulse el botón ANGLE para seleccionar diferentes ángulos de cámara. Un disco de DVD puede tener hasta 9 ángulos.

SUBTITLE

Durante la reproducción de un DVD, pulse el botón SUBTITLE para seleccionar el idioma de los subtítulos que desea. Un disco puede contener hasta 32 subtítulos seleccionables.

LANGUAGE

Durante la reproducción de un DVD pulse el botón de LANGUAGE para seleccionar el idioma del audio que desea escuchar. Un disco DVD puede contener hasta 8 tipos de audios.

NOTA: Conecte y cante.

Usted puede utilizar la función de karaoke conectando un micrófono al reproductor de DVD.

LANGUAGE

LANGUAGE cuando se utiliza el DVD karaoke, pulse el botón de idioma para seleccionar con o sin la música vocal original.

L/R

L/R Durante el modo de karaoke VCD, presione L/R para seleccionar la opcion con o sin la música vocal original.

L/R

En el modo de salida en estéreo, la salida de la izquierda y vamos a vigilar la salida de la derecha tendrá la música original (o viceversa dependiendo del disco).

En el modo de salida MONO R, tanto la izquierda y la derecha para enviar la misma señal de audio.

En el modo de salida MONO L, tanto la izquierda como la derecha para enviar la misma señal de audio.

SETUP

Pulse SETUP y seleccione "AUDIO SETUP" para realizar ajustes respecto al eco y volumen del micrófono.

Instrucciones de Operación

NOTA: Algunos discos DVD sólo pueden realizar ajustes en el ángulo, subtítulos y audio en el menú de inicio del mismo.

VOLUMEN Y MUTE

Durante la reproducción del disco pulse el botón de volumen + o – para ajustar el nivel de volumen deseado. El número indicativo se mostrara en la pantalla.

Pulse el botón MUTE para activar la función de silenciar o desactivar.

REPRODUCCIÓN DE DVD/VCD/CD/JPEG

Pulse el botón ZOOM varias veces para ver la imagen en los siguientes tamaños:

↗ 2X--> ↗ 3X--> ↗ 4X--> ↗ ½X--> ↗ ⅓X--> ↗ ¼X--> ↗ OFF

NOTA: La calidad de imagen se reproducirá de acuerdo para aumentar su tamaño.

PROGRAMAR / ESCENA / ALEATORIO

Configuración el disco en el orden deseado

Pulse el botón PROG para entrar en el menú del programa.

MODO DVD

Cuando aparece el menú de programación introduzca el número de título y presione ENTER. A continuación inserte el número de los capítulos que desee y pulse ENTER nuevamente.

(PLAY) – ponga el cursor en la parte superior a continuación pulse ENTER o PLAY para iniciar la reproducción.

(CLEAR) – pulse CLEAR para cancelar la orden introducida. Pulse CLEAR para cancelar todos los comandos a cabo.

Pulse el botón PROG para salir del programa.

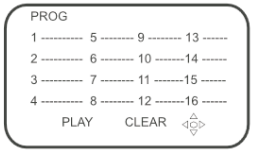

MODO VCD

En el modo PBC, pulse el botón PROG para entrar en el programa. Introduzca el número de pista y pulse ENTER para finalizar.

NOTA: Algunos discos DVD no tienen el apoyo para la programación. Los discos con una única pista no son programables.

RIPPING / COPIAR ARCHIVO / N/P

Cuando se esté reproduciendo un disco que se puede copiar, presione este botón y luego podrá ingresar a la copia de menú.

Sistema de TV: NTSC y PAL.

Reproducción de mp3 / imagen kodak

Durante la lectura del disco MP3, aparecerá lo siguiente en la pantalla:

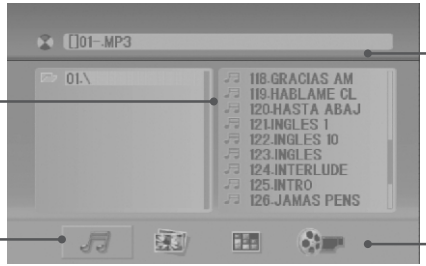

Presione ▲ ▼ para seleccionar el archivo deseado.

Presione SELECT para iniciar reproducción de archivo deseado.

Presione ◀ ▶ para alternar entre el directorio de archivos y las pistas dentro de los archivos.

NOTA: el reproductor no funcionará correctamente ante las siguientes circunstancias:

1. Que el disco este muy rayado, dañado o sucio.
2. Que el disco no esté terminado.
3. El formato de grabación no esté respaldado por el reproductor.

Intrucciones sobre como reproducir imagen kodak

Inserte el disco en el reproductor, el menú aparecerá de forma automática en la pantalla. Pulse para mover el cursor al menú de la izquierda. A continuación puse para mover el cursor hasta el título que desea y, luego, presione ENTER. Si mueve el cursor a la derecha y pulsa ENTER, reproducirá la imagen escogida. Mientras tanto, presione PLAY y se reproducirán en su orden.

- Al reproducir pulse el botón ZOOM, la imagen se puede aumentar o disminuir en la proporción de 2, 3, 4, ½, 1/3, ¼. Pulse nuevamente el botón para volver la imagen a su tamaño normal. Cuando se encuentre en “ZOOM OUT”, pulse los botones de dirección para cambiar el tamaño de la imagen.
- Al reproducir pulse el botón de “RETURN” para regresar al menú. Mueva los botones de flechas para seleccionar. A continuación, pulse PBC para iniciar la reproducción de seis imágenes. El número de destino o de los botones direccionales para presionar PLAY, que sigue desempeñando en orden.
- Cuando está en la condición seis-imágenes, pulse el botón “anterior” y “siguiente” en el control remoto para ver las imágenes en la página siguiente de arriba abajo.
- Cuando está en la condición seis-imágenes, pulse el botón “RETURN” para regresar a las condiciones iniciales y, pulse nuevamente para volver al menú de los títulos.
- Cuando este en modo de reproducción de fotos, pulse “anterior” y “siguiente” para seleccionar la foto anterior o siguiente.
- Al reproducir, oprima “PROGRAM” para seleccionar 17 imágenes a mostrar.

Método de copia de documentos

1. El disco en el que el documento se puede copiar: CD, MP3 y el disco que el cursor se puede mover cuando está leyendo.
2. El método de copiar documentos: poner en algunos discos que se pueden copiar y poner en algún equipo como USB, pulse el botón de "arriba" y "abajo" en el control remoto para mover el cursor cuando el disco se ha leído, elija las canciones y las películas que usted desea copiar y pulse el botón de "copia" para copiarlos. Hay una lista en la pantalla del televisor cuando está copiando.
3. El cuidado de los documentos de copia: no se puede cortar el suministro eléctrico como copiar documentos, si no el documento copiado no se puede leer. Puede detener el proceso de copia de los documentos durante la copia, pero el documento no se podrá leer después de eso.

   Función COPY puede admitir los siguientes tipos de archivos: mientras sean CD-ROM o discos de DVD pueden ser copiados. Los tipos del archivo dentro del CD-ROM y el DVD-ROM pueden ser los tipos siguientes de archivo: MP3, JPEG, VCD, MP4, DIVX y AVI.

Instrucciones de Operación

Instrucciones para la copia

1. Conecte el dispositivo USB e inserte el disco compacto para iniciar la reproducción.
2. Proceso de Grabado: DISCO a USB.
3. Configurar las opciones de grabado.

4. Configurar las opciones de información.

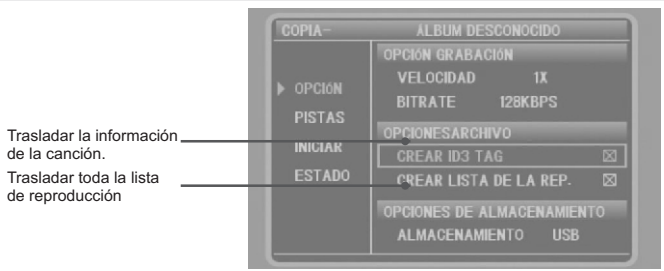

5. Visualización de archivos

6. Selección de los archivos a grabar.

Instrucciones de Operación

7. Inicio de grabado y datos de transferencia.

8. Seguimiento de proceso de grabado.

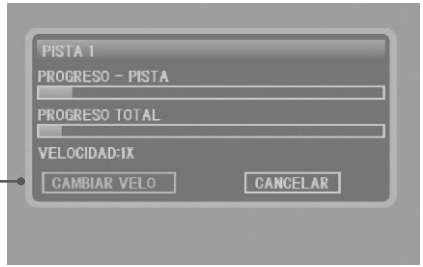

9. Salida del proceso de grabado.

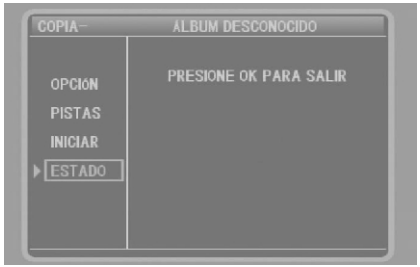

10. Luego de terminar la conversión, pulse USB/DISC para ver o iniciar la reproducción de archivos.

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

En la configuración del menú, puede seleccionar los modos de reproducción y la producción, etc.

En cada página del menú, los elementos del menú se muestran a la izquierda. Pulse ▶ en el control remoto para ir a la lista de opciones o el ajuste de la derecha. Pulse ◀ para volver a la opción de menú de la izquierda.

1. Pulse el botón SETUP en el control remoto, aparecerá el menú de configuración actual en la pantalla.
2. Seleccione las opciones del menú usando ▲/▼ , luego presione ENTER, la opción seleccionada aparecerá resaltada en la pantalla.
3. Pulse ▶ para ver la lista de opciones.
4. Seleccione la opción deseada usando ▲/▼ , luego presione ENTER.

Instrucciones de Operación

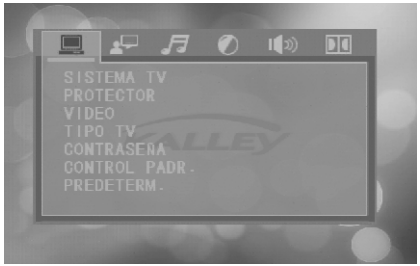

5. Pulse ◀ para volver a la opción de menú de la izquierda.
6. Pulse SETUP para salir del menú principal.

Seleccione la configuración del sistema para ir a la configuración del sistema.

Ajustes del sistema

AJUSTES DEL TV

De acuerdo con el sistema de TV a conectar, configurar el sistema de la unidad para que coincida con el televisor. Pulse el botón SETUP y la pantalla mostrará:

Pulse ENTER en el control remoto, la pantalla mostrará el menú de configuración. Pulse ENTER para seleccionar SISTEMA DE TV, VIDEO, TV TYPE, PASSWORD, RATING, DEFAULT.

1. Si el sistema en la TV es NTSC, seleccione NTSC.
2. Si el sistema en la TV es PAL, seleccione PAL.
3. Si el sistema en la TV es AUTO, seleccione AUTO.

PROTECTOR DE PANTALLA

ON: Activar el protector de pantalla. El disco se reproducirá automáticamente cuando se encienda el reproductor de DVD.

OFF: Desactiva el protector de pantalla.

CLASIFICACIÓN

Pulse ▲/▼ para seleccionar la clasificación (raiting).

DEFECTOS

Si selecciona RESTORE, cada ajuste vuelve a la configuración establecida por fábrica.

VIDEO

- Entrelazado: salida de vídeo a través de CVBS (VIDEO), S-VIDEO y vídeo entrelazado de componente (Y/Pb/Pr) de salida.
- P-SCAN: salida de vídeo a través del componente (Y/Pb/Pr) de salida.

TIPO DE TV

- *NORMAL/PS – 4x3 Pan Scan*

  Elija esta opción para seleccionar la vista de pantalla completa de la imagen. Es posible que no pueda ver los bordes izquierdo y derecho en la pantalla.
- *NORMAL/LB – 4x3 Letter Box*

  Elija esta opción para ver la imagen en su aspecto original. Usted verá la imagen completa pero es posible que visualice pequeñas partes en negro.

  WIDE – 16x9 Wide Screen

  Elija esta opción si utiliza una pantalla ancha de TV.

PASSWORD

OFF: si la opción esta desactivada, la opción de clasificación puede ser ajustada.

ON: Si la opción esta activada, la opción de clasificación no puede ser seleccionada.

Si usted desea cambiar la contraseña, siga los siguientes pasos:

1. Introduzca la contraseña 5555 cuando la unidad este encendida y pulse ENTER.
2. Ingrese la nueva contraseña y pulse ENTER.
3. Nuevo cambio de contraseña completa y bloqueada.

AJUSTE DEL IDIOMA

Pulse ▲/▼ en el control remoto para seleccionar el idioma.

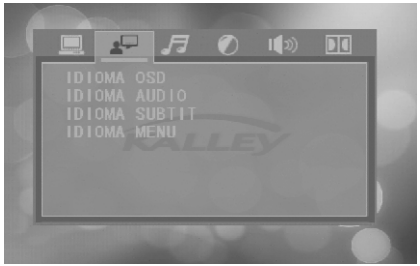

IDIOMA OSD

SELECCIÓN DEL IDIOMA

Si un idioma mencionado se graba en el disco, puede seleccionar sonidos, subtítulos o idiomas del menú del disco. Si no, se mostrará el idioma grabado en el disco.

AJUSTE DEL AUDIO

- SPDIF/OFF: seleccione esta opción cuando el DVD está conectado a una salida análoga.
- SPDIF/RAW: seleccione esta opción cuando el DVD está conectado a una salida digital.
- SPDIF/PCM: seleccione esta opción cuando el DVD está conectado a una salida PCM.

Instrucciones de Operación

AJUSTE DEL VIDEO

Pulse ▲/▼ para seleccionar VIDEO SETUP.

BRILLO

Pulse ▲/▼ para seleccionar el brillo.

CONTRASTE

Pulse ▲/▼ para seleccionar el contraste.

MATIZ

Pulse ▲/▼ para seleccionar el matiz

SATURACIÓN

Pulse ▲/▼ para seleccionar la saturación.

NITIDEZ

Pulse ▲/▼ para seleccionar la nitidez.

AJUSTE DEL ALTAVOZ

Pulse ▲/▼ para seleccionar la configuración del altavoz.

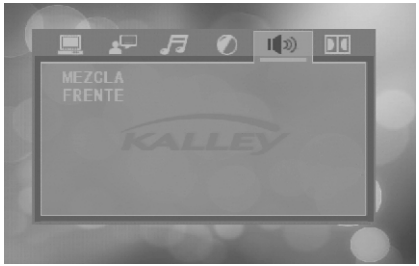

FRONT

Usuario pueden configurar el frente

- Grande
- Pequeño

AJUSTE DIGITAL

Para realizar el ajuste digital en necesario detener la reproducción del DVD. Pulse STOP dos veces para detener.

Pulse▲/▼ para seleccionar DIGITAL SETUP en el ajuste del menú, luego pulse ENTER para ingresar al sub-menú.

MODO OP

- LINE OUT: el modo de salida de línea con la normalización de diálogo digital, comprime la señal de entrada directamente.
- RF REMOD RF: Modo de re modulación, con la descompresión pesada y la normalización de diálogo digital.

RANGO DINÁMICO

Cuando el modo de compresión está ajustado a LINE OUT, esta se selecciona para ajustar la tasa de compresión lineal para obtener los diferentes resultados de la compresión de las señales.

DUAL MONO

Este es el modo de salida de las señales L y R (izquierda y derecha). Si se ajusta a MIX-MONO, la función sólo funciona cuando el DVD está reproduciendo 5.1 canales.

Resolución de problemas

En caso de que el reproductor de DVD presente un problema, por favor, consulte más abajo para una posible solución rápida:

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta posterior del dispositivo. Deje este trabajo a un profesional del Servicio de Asistencia Técnica de KALLEY.

PROBLEMA	REGIÓN
Sin energía	• Verifique que el cable de alimentación este bien conectado. • Verifique que el reproductor de DVD este encendido.
Se conecta el control remoto	• Asegúrese de que el reproductor de DVD este encendido.
No inicia la reproducción	• No hay disco, inserte un disco en la unidad. • El disco está colocado al revés, darlo vuelta. • El código de región del DVD no es compatible con el disco. • El nivel de calificación del disco es mayor que el ajuste de nivel del reproductor. • El disco no es compatible con el reproductor • El disco está dañado o sucio, límpielo o trate con otro disco. • La humedad puede condensarse dentro del reproductor. Retire el disco y desconecte la unidad durante una o dos horas.
Sin imagen	• Asegúrese de que el TV este encendido. • Asegúrese de que las conexiones estén correctamente realizadas. • Asegúrese de que los cables no estén dañados. • Limpie el disco. • Pulse OPEN, luego PROGRAM y por último ZOOM para volver a predeterminar el sistema.

Resolución de problemas

PROBLEMA	REGIÓN
Ruido en la imagen / distorsionada	• El disco está dañado o sucio, límpielo o trate con otro disco. • Reiniciar TV a color del sistema. • Intente colocar el dispositivo directamente a la TV, por ejemplo sin la grabadora.
La imagen no está en pantalla completa	• Seleccione el formato correcto de la pantalla desde el AJUSTE DEL MENÚ. Observe el AJUSTE DEL MENÚ en este manual. • Seleccione el formato de pantalla desde el menú del DVD.
Mensaje de problema aparece en la pantalla	Pueden aparecer los siguientes mensajes: • "WRONG REGIONAL DISC": la región del disco es incompatible con el dispositivo. • "WRONG PASSWORD": El nivel de clasificación del disco es mayor que el aceptado por el disco. • "WRONG DISC": El reproductor está equipado con el software de detección de la calidad de discos automático. Cuando el reproductor detecta un disco problema o un disco dañado, el dispositivo puede seguir reproduciendo el disco a una menor calidad o detener la reproducción, dependiendo del nivel de daño del disco.
Funcionamiento defectuoso	• Mantenga pulsado el botón de espera (si la hubiera) durante unos 5 segundos para apagar la unidad. Vuelva a conectar. Si el problema persiste apague la unidad durante 30 minutos. Luego de reiniciar el equipo, restablezca la configuración por defecto de fábrica.
No se puede salir ni buscar	• Algunos discos están programados para no permitirle al usuario ir hacia adelante o hacia atrás, inclusive buscar en algunos tramos, sobre todo al principio con la ADVERTENCIA en la sección. • Los discos con solo una pista no tienen estas funciones.

PROBLEMA	REGIÓN
No hay salida de audio o distorsionado	• Asegúrese que esté correctamente conectado a la TV y al amplificador. • Asegúrese que las conexiones entre la TV y el amplificador es la correcta. • Pulse AUDIO para seleccionar otra pista de audio. • Pulse 5. 1CH/STEREO para seleccionar el modo de salida de audio correcto del DVD para que coincida con el equipo de audio usado para reproducir el tipo de disco correspondiente. • Asegúrese de que la función MUTE este desactivada. • No habrá sonido durante las funciones de PAUSA / CAMARA LENTA / AVANZAR / REBOBINAR / BÚSQUEDA.
Disco MP3 sin sonido o ruido.	• Cuando los archivos de programa PC u otros archivos se mezclan con los archivos MP3 en el mismo disco, el reproductor puede reproducir los archivos no MP3 con ruido o sin sonido. • Compruebe el disco, si todos los archivos en el disco son archivos MP3, entonces sal de la carpeta, pruebe otros archivos.
No funciona el control	Retire cualquier objeto entre el control remoto y la unidad del sensor. • Mantenga el control remoto en la dirección de la unidad. • Asegúrese de que las baterías están puestas correctamente. • Sustituya las pilas del control remoto.
Tipo de disco	• DVD / CD-DA / CD-MP3 / CD-R / CD-RW
	Si el o los problemas persisten diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de KALLEY.

Especificaciones

ESPECIFICACIONES

PROBLEMA	REGIÓN
Formato de video	MPEG 2
Formato de audio	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3
La señal de salida	Sistema de color: PAL / NTSC Sistema de audio: DOLBY DIGITAL mix estéreo DOLBY DIGITAL salida digital. Audio DAC 24 bit/96 KHz Salida de video: 1 Vpp (en 75 lhm) Salida de audio (estéreo): 2 Vpp
Respuesta frecuencia	CD: 20Hz-20KHz (EIAT) DVD: 20Hz-22KHx (48K) 20Hz-44KHz (96K)
S/N proporción	≥ 90 dB
THD	≤ 0.05%
Terminal de salida	Salida de video (compuesto) X1 Salida de componente de video Por mezcla de salida estéreo (derecha e izquierda) X1 Salida de audio digital (coaxial) X1
Energía	AC 90-240V, 50/60Hz

KALLEY